

Latitude便携式台秤在基本称重、检测称重、百分比称重和零件计数应用中表现出了其物超所值。它有3个显示屏分别清晰地显示单重、数量和总重。Latitude通过AC适配器供电，同时配有内置可充电电池，是制造、生产、仓库或者库存应用中的理想选择。充满电的电池可以惊人地工作240小时，不用担心会没电。也可以用USB接口供电，增加了Latitude使用的灵活性和便捷性。



便携式电子秤快速提供称重结果。



功能

- LCD背光显示屏可显示重量，单价，总价和其他关键信息。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 坚固耐用的结构可用于工业用途。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 可调节脚调节天平水平。
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。
- 清晰显示电池电量，用户随时了解设备是否需要充电。
- 插入低电压的USB数据线，也可以为设备灵活充电。
- 可用砝码对天平进行外部校准。
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数。
- 零件计数功能可自由选择样品的大小。

应用程序

- 称重
- 零件计数

关于艾德姆

在将近50年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。


产品详情

型号	LBX 3C	LBX 6C	LBX 15C	LBX 30C
量程	3kg	6kg	15kg	30kg
精度	0.1g	0.2g	0.5g	1g
分辨率	1:30000			
重复性 (S.D.)	0.2g	0.4g	1g	2g
线性误差	0.2g	0.4g	1g	2g
秤盘大小	245x180mm			
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz			
稳定时间 (秒)	1			
校准	外部校准			
显示	3个显示 18mm数高LCD			
电源	5VDC 1A 适配器 / 内置可充电电池			
电池寿命 (小时)	240			
工作温度	0° 到 40°C			
外壳	ABS 塑料			
整体尺寸	255x290x105mm (宽×深×高)			
净重量	2.5kg			

配件


物料编号	说明
3022014061.....	防护罩
2020014062.....	防护罩 (5个)
2020014063.....	防护罩 (10个)
303149759.....	大号勺子 (完全匹配电子称)
303149760.....	小号勺子 (完全匹配电子称)
700660290.....	检定证书

主要配件



样品勺

金属勺的设计使食品的分配和测量更容易。三个尺寸可选：小号、中号和大号。

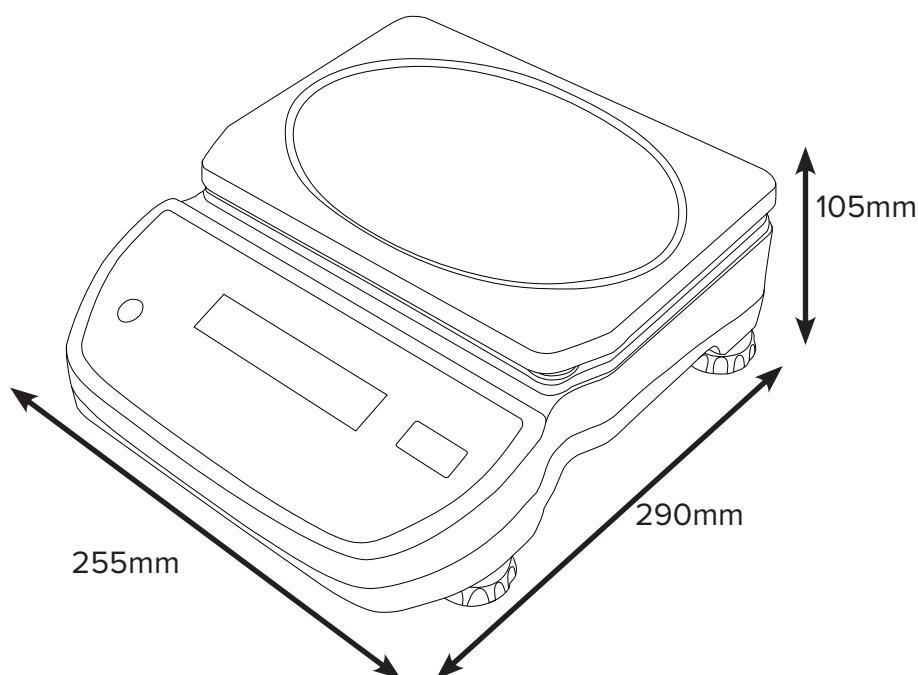

授权经销商

www.adamequipment.com.cn

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

© 2020 Adam Equipment. All rights reserved. UK-2047