



Grâce à leur fonctionnement intuitif, les balances de comptage compactes Latitude offrent un excellent rapport qualité-prix pour les besoins de comptage de pièces rapides. Les balances Latitude sont dotées de trois écrans pour afficher clairement le poids unitaire, le comptage et le poids total. Latitude est idéale pour les applications de fabrication, de production, d'entreposage ou d'inventaire, car elle est alimentée par l'adaptateur secteur inclus ou par une batterie interne rechargeable. Une batterie entièrement chargée fonctionne pendant une durée impressionnante de 240 heures, vous n'avez donc pas à vous soucier de la perte de courant. Pour plus de flexibilité et de commodité, vous pouvez également faire fonctionner le Latitude en utilisant n'importe quelle source d'alimentation USB

Une balance de comptage portable qui fournit des résultats rapides



Caractéristiques

- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Le niveau de batterie est clairement affiché pour montrer à l'utilisateur quand la balance doit être rechargée
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces

A Propos d'Adam Equipment:

Depuis près de 50 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam fournit le bon équilibre entre vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	LBX 3C	LBX 6C	LBX 15C	LBX 30C
Capacité	3kg	6kg	15kg	30kg
Précision	0.1g	0.2g	0.5g	1g
Résolution	1:30000			
Reproductibilité (S.D.)	0.2g	0.4g	1g	2g
Linéarité (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g
Taille du plateau	245x180mm			
Unités de pesage	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Temps de stabilisation (sec.)	1			
Calibrage	Calibrage Externe			
Affichage	3 écrans LCD avec des chiffres de 18mm			
Alimentation	Adaptateur 5VDC 1A / Batterie Interne Rechargeable			
Autonomie de la Batterie (Heures)	240			
Température d'Utilisation	0° à 40°C			
Boîtier	Plastique ABS			
Dim. Totale	255x290x105mm (lpxh)			
Poids Net	2.5kg			


Accessoires

Numéro d'article	Description
3022014061.....	Coque en Plastique
2020014062.....	Coque en Plastique (paquet de 5)
2020014063.....	Coque en Plastique (paquet de 10)
303149759.....	Récipient à Légumes (monté sur la balance)
303149760.....	Récipient à Confiseries (monté sur la balance)
700660290.....	Certificat de Calibrage

Accessoires Principaux



Récipients
Les récipients en métal sont conçus pour faciliter le portionnement et la mesure des aliments. Deux tailles disponibles: petit et grand.

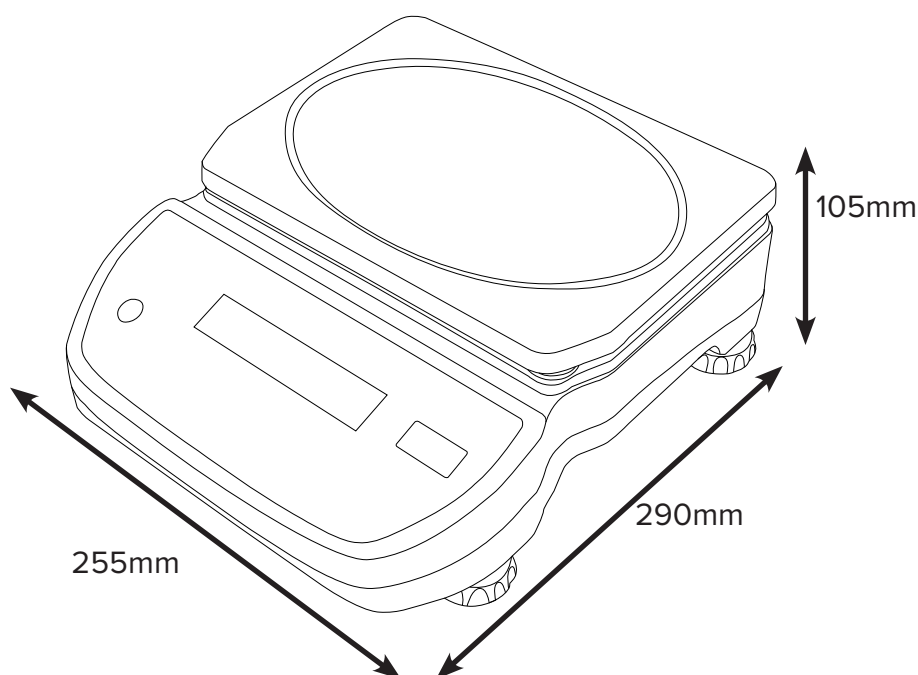

Fourni par: